


COUPE TRANSVERSALE

W = base utile intérieure
H = hauteur utile intérieure
L = longueur
tw = épaisseur des parois
tr = épaisseur de la dalle

Plan de pose en b.a.

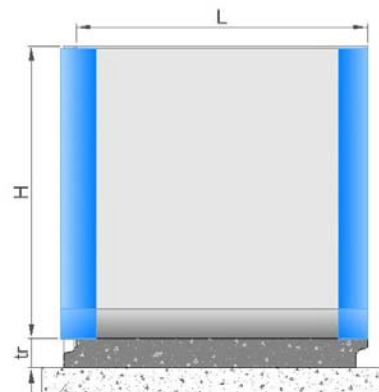

COUPE LONGITUDINALE

